


Rengøringsvejledning til Animo OptiVend

Daglig rengøring - rinsing (skylleprogram)

1. Åbn lågen - tryk på *rinsing knappen* nederste til venstre, se billede her i højre hjørne.
2. Placer en tom beholder under maskinens udsænkingsområde
3. Tryk *enter* og lad maskinen køre 3x rinsing cycles.
4. Tag og træk drypbakken ud som vist herunder – rengør under rindende vand og tør af.

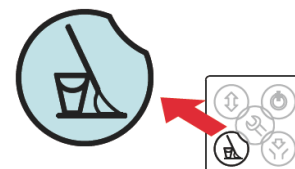

Ugentlig rengøring

1. Sluk først maskinen ved at åbne lågen og afbryde den grønne knap.
2. Tag produktbeholdernes forlængertude af (th)



3. Der hvor tudene var sat ned i, er mixer skålen. Fjern denne ved først at dreje den mod uret til *lås åben* ikonet.



4. Fjern mixer rotatoren, der sidder bag mixer skålen, se billede herunder, midtfor. Tag først hylsteret af (th), ved at presse det ud mod dig selv. Drej hernæst skiven et klik mod uret, og tag den af.



5. Træk støvbakkerne ud, der ligger bagved.



6. Rengør alle delene i rindende vand og tør af.
7. Fjern produktionrediensbeholderne og rengør i og omkring selve rummet ved først at samle og fjerne rester med en børste
8. Tør derefter af med en let-fugtig klud i området.



9. Sæt alle dele tilbage på plads igen, og husk at låse jf. ikonet på siden.

Mixer rotatoren skal have pil nedad som th.



10. Foretag rinsing cycle som under *daglig rengøring*.

Månedlig rengøring

1. Sluk først maskinen ved at åbne lågen og afbryde den grønne knap.
2. Tag produktbeholderne ud og tøm dem for indhold – gem indholdet.
3. Skru dispensertudene af fra for og bag.




4. Tag dispenser spiralen ud fra beholderen.



5. Skyl delene i rindende vand, og tør omhyggeligt af med køkkenrulle.
6. Ligesom i ugentlig rengøring, rengør da i og omkring selve rummet ved først at samle og fjerne rester med en børste. Tør herefter af med en let-fugtig klud i området.



7. Saml igen modsat som du skilte ad.
8. Sikr dig at dispensertudene vender opad, som herunder.

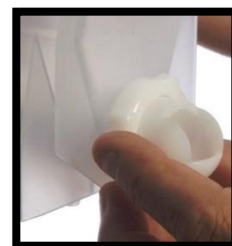

9. Fyld beholderne op med ingredienser (gamle først fra step 2), og sæt dem ind i maskinen