


I det følgende kan du læse nogle enkle instruktioner til påfyldning af produkter og rengøring af dit apparat.

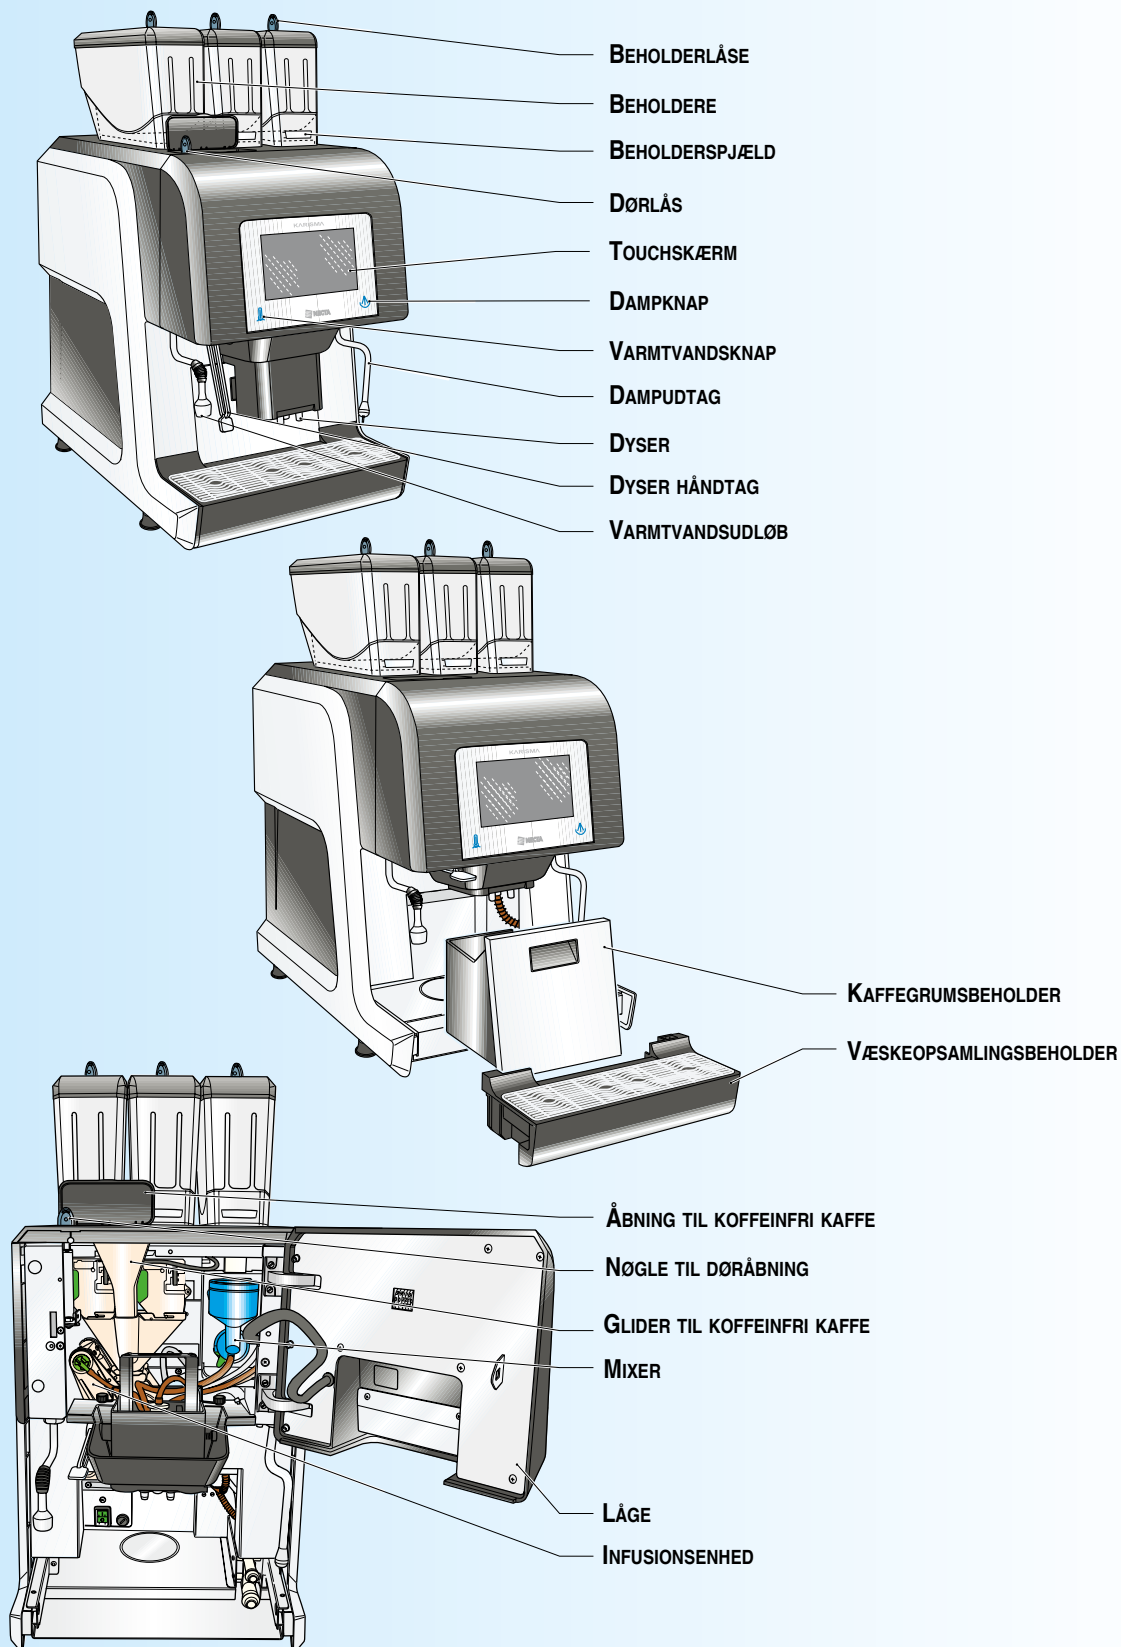


ADVARSLER



PÅFYLDNING AF PRODUKTER OG RENGØRING

PÅFYLDNING


1

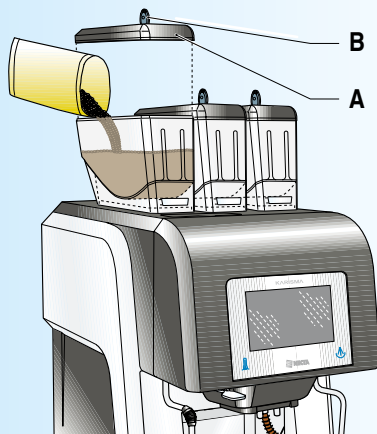

Kaffebønner:

- Åbn låget på kaffebeholderen (A) ved hjælp af den særlige nøgle (B), hvis til stede.
- Hæld kaffebønnerne i beholderen.

2

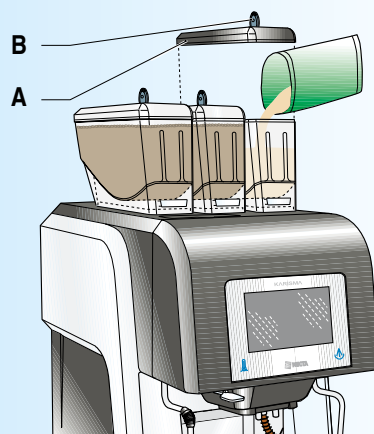


Instantprodukter:

- Åbn låget på beholderen til instantpulver (A) ved hjælp af de særlige nøgle (B) hvis til stede.
- Fyld beholderen uden at sammenpresse instantpulveret.

NORMAL RENGØRING

1

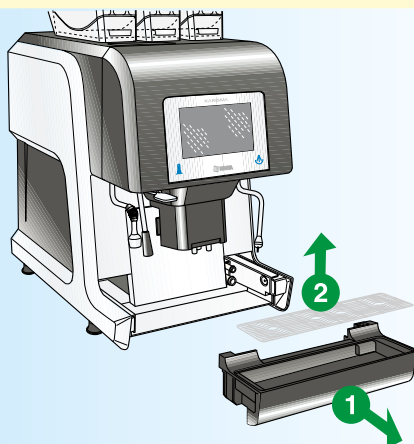


Rengøring af væskebeholder:

Vi anbefaler, at du tømmer rester fra væskebeholderen regelmæssigt og gør den rent.

- Tag fat om siderne af beholderen og træk den udad.
- Fjern risten.
- Tøm og vask beholderen.

2

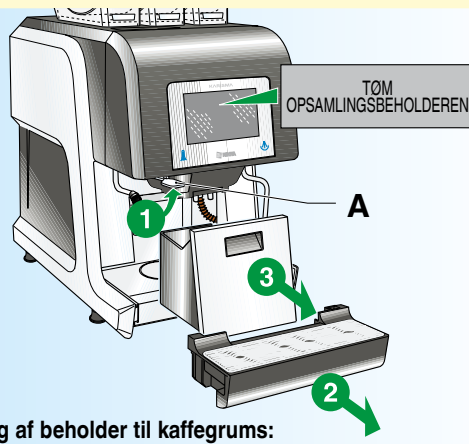


Rengøring af beholder til kaffegrums:

Når følgende meddelelse vises "TØM OPSAMLINGS- BEHOLDER" skal du tømme grums- og væskeopsamlingsbeholderne.

- Løft dyserne ved hjælp af håndtaget (A).
- Tag fat om siderne af væskeopsamlingsbeholderen og træk.
- Fjern beholderen til kaffegrums.
- Tøm og vask beholderne.
- Sæt beholderne tilbage.

3

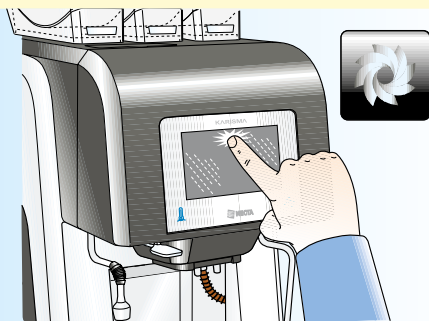

SKRIV PASSWORD TIL VASKEMENUEN.




Rengøring Touchskærm:

Inden du starter på rengøring af touchskærmen, skal du trykke på området med brugerbeskeder og holde trykket i 3 sekunder.

- Tryk på knappen "VASK" og indtast password (hvis krævet).
- Tryk på "RENGØRING TOUCHSKÆRM".
- Den resterende tid til rengøring vises.

4

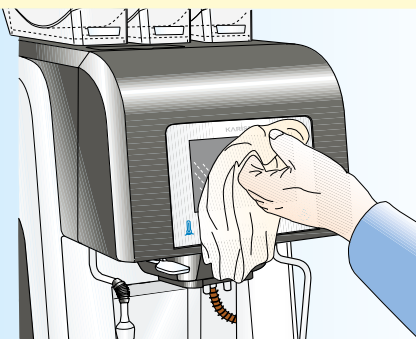

UNDGÅ BRUG AF SKUREPULVER MED OPLØSNINGSMIDLER ELLER ALKOHOL.


Rengøring Touchskærm:

Brug en blød og tør klud og rengør touchskærmen ved at trykke forsigtigt.

NORMAL RENGØRING

VASK AF CAPPUCINOMASKINE MED RENGØRINGSMIDDEL


1

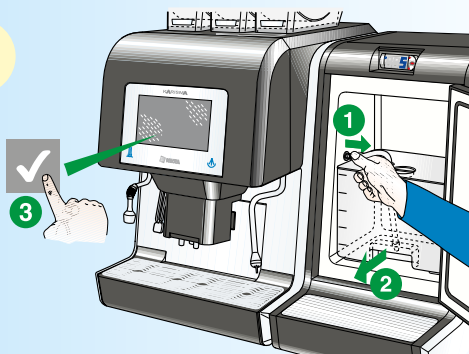

HVIS VÆSKEBEHOLDEREN IKKE ER TILSLUTTET ET AFLØB, SKAL DER PLACERES EN BEHOLDER PÅ MINDST 3 LITER UNDER DYSERNE TIL OPSAMLING AF VASKERESTER.

- Sluk for kølemodul
- Løsriv mælkebeholderens rør.
- Fjern mælkebeholderen.
- Tryk på ✓ for at bekræfte indgrebet.


2

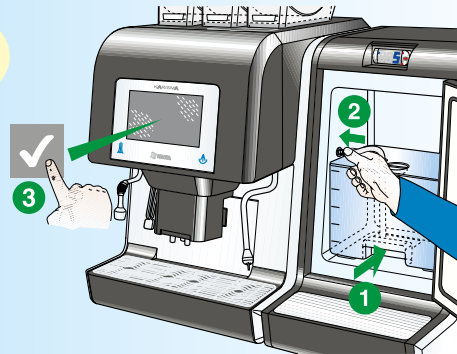

BRUG IKKE MÆLKEBEHOLDEREN TIL VASK MED RENGØRINGSMIDDEL. KONTROLLER, AT RØRET I BEHOLDEREN MED RENGØRINGSMIDDEL ER FASTGJORT BEHOLDERENS BUND.

- Lad lågen til kølemodul være åben
- Sæt beholderen med rengøringsmiddel i kølemodul.
- Tilslut røret i beholderen med rengøringsmiddel.
- Tryk på ✓ for at bekræfte indgrebet.

3

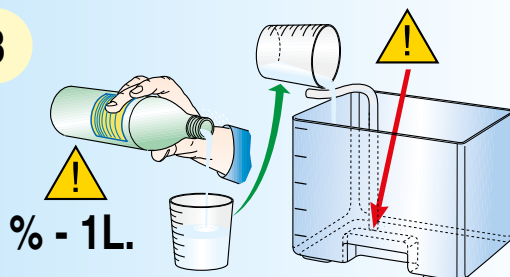


BRUG KUN PRODUKTER, SOM ER SPECIELT UDVIKLET TIL CAPPUCINOMASKINER*.

* PRODUKT AF MÆRKET KAMARETA MILK CLEAN

- Hæld **kun** den anviste mængde rengøringsmiddel i beholderen ved at følge doseringsanvisningerne på produktets emballage til en liter vand.
- Tryk på ✓ for at starte vaskecyklussen.

4

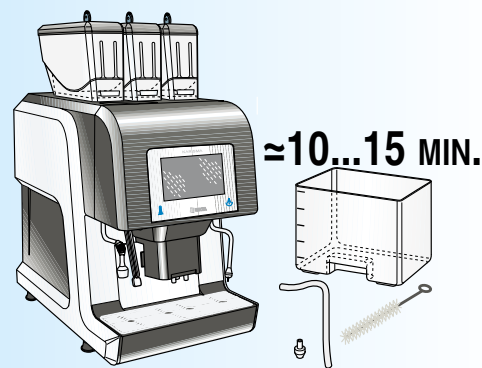


Apparatet forbereder automatisk rengøringsopløsningen ved at fylde varmt vand i beholderen med rengøringsmiddel; derefter suges opløsningen ud, og hele kredsløbet skylles.

Gør mælkebeholderen og mælkesugerøret rent ved hjælp af skrabere og/eller børster.


Cappuccinomaskinens vaskecyklus varer 10/15 minutter.

5

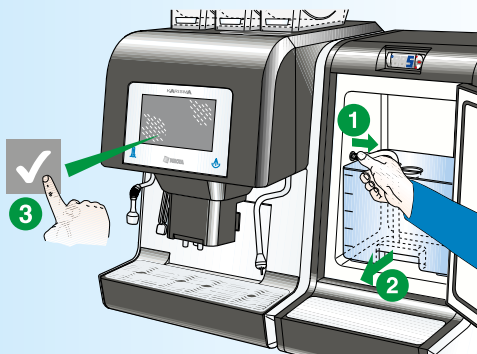


- Ved afsluttet cyklus fjernes røret fra beholderen med rengøringsmiddel.
- Fjern beholderen med rengøringsmiddel.
- Tryk på ✓ for at bekræfte indgrebet.

6

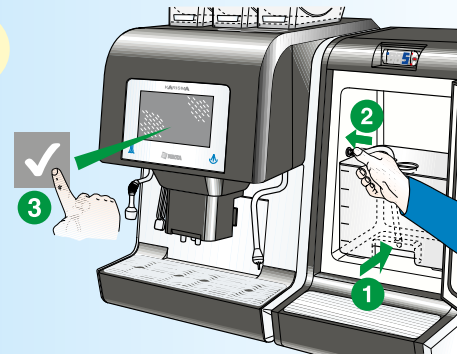


- Tænd for kølemodul, og vent til det har nået driftstemperaturen
- Sæt mælkebeholderen i kølemodul.
- Tilslut røret til mælkebeholderen.
- Tryk på ✓ for at afslutte.

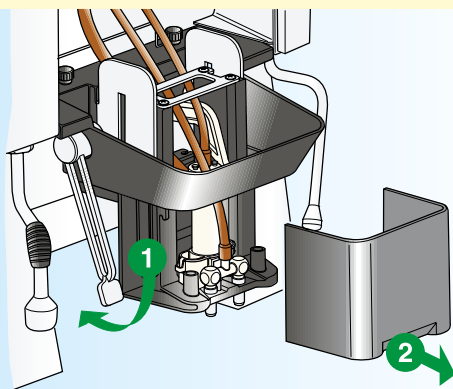
RENGØRING AF MÆLKEDYSE
1


MÆLKEDYSEN SKAL JÆVNLIGT SKILLES AD TIL RENGØRING OG INDEN CAPPUCINOMASKINEN VASKES MED RENGØRINGSMIDDEL.


- Sæt dysen i lav position ved at sænke håndtaget.
- Fjern afdækningen fra dyserne.

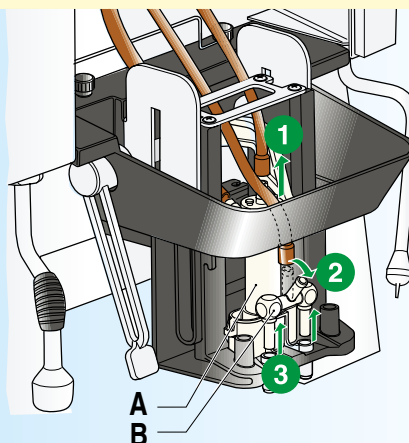2


- Afbryd rørene fra mælkdysen (A) og fra flow-fordelerdysen (B).
- Drej flow-fordeleren 45° mod dig selv, så den frakobles dyseholderen.
- Fjern fordelerdysen og mælkdysen.

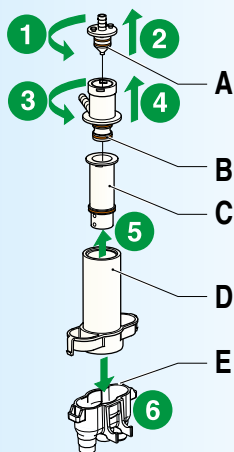
3


- Drej og udtag delen (A).
- Drej og udtag delen (B).
- Skil delene (C), (D) og (E) fra hinanden.

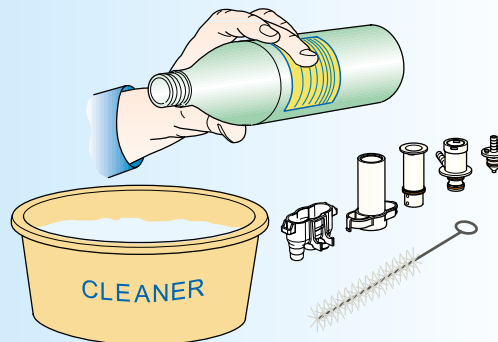
4


UNDGÅ AT BRUGE FOR PARFUMEREDE RENGØRINGSMIDLER. PAS PÅ IKKE AT BESKADIGE DYSENS PAKNINGER.

- Vask mælkedysens dele med en rengøringsopløsning. Vær omhyggelig med at fjerne alle synlige rester og mælkeskind med håndkraft og, hvis nødvendigt, med skraber eller børste.
- Skyl, og tør delene omhyggeligt.

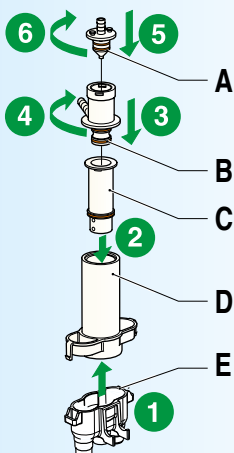5


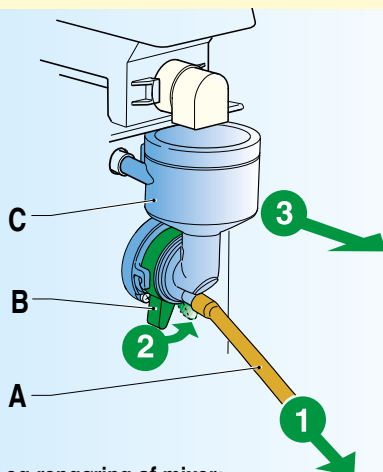
- Saml delene (D) og (E) igen.
- Sæt delen (C) i delen (D).
- Sæt delen (B) tilbage på plads, og skru den fast.
- Sæt delen (A) tilbage på plads, og skru den fast.

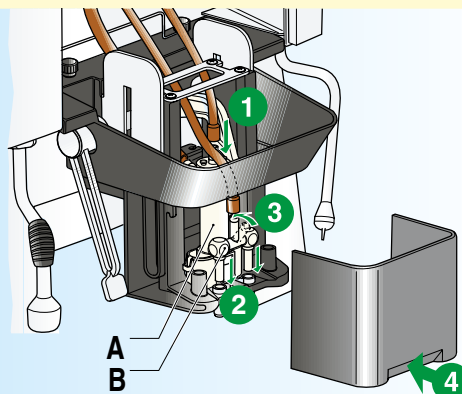6


- Sæt mælkedysen (A) på plads igen.
- Tilkobl rørene fra mælkdysen og fra flow-fordelerdysen igen.
- Placer flow-fordeleren (B) igen og drej den 45° mod maskinen, så den tilkobles dyseholderen og sæt mælkedysen på.
- Sæt afdækningen tilbage på dyserne.

KOMPLET RENGØRING


1



Afmontering og rengøring af mixer:

- Fjern røret (A) fra mixeren.
- Drej afbryderen (B) mod uret.
- Fjern mixeren (C).


2

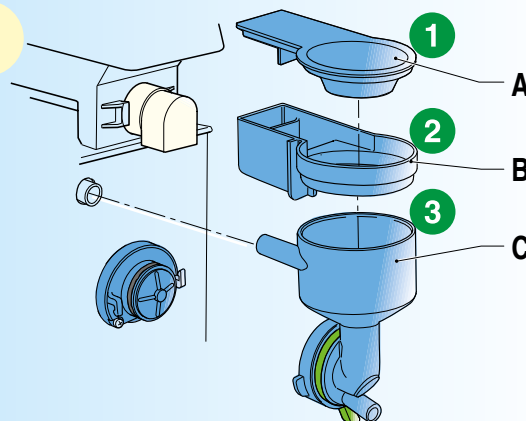

Afmontering og rengøring af mixer:

- Skil alle mixerens dele ad: pulvertragt (A), pulverskuffe (B) og tragt (C).


3

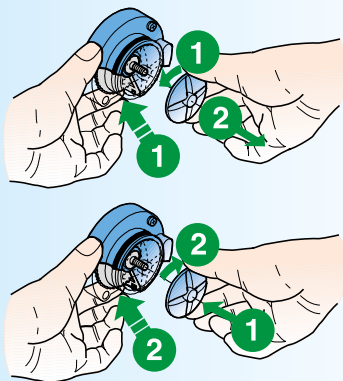

Afmontering og rengøring af mixer:

- Skru blæseren af mixeren ved at holde tandskiven monteret på mixermotoren med en finger.
- Vask alle mixerens komponenter omhyggeligt, og fjern synlige rester og skind med håndkraft og, hvis nødvendigt, skraber eller børste.
- Skyl omhyggeligt alle mixerens komponenter.
- Skru blæseren tilbage på mixeren ved at holde tandskiven monteret på mixermotoren med en finger.


4

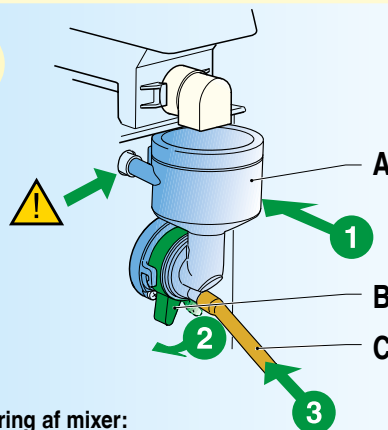

Montering af mixer:

- Saml mixerens dele (A), og vær omhyggelig med at montere vandtragten korrekt.
- Drej flappen (B) mod uret for at fastgøre mixeren til apparatet.
- Gør røret (C) fast til mixeren.


5

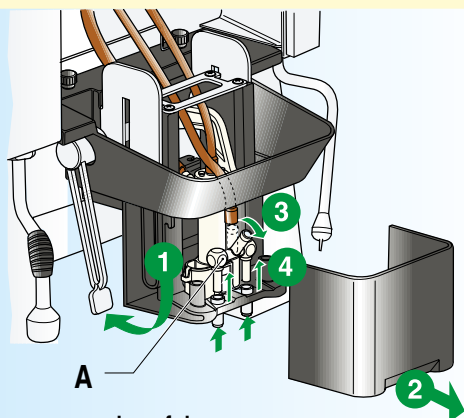

Afmontering og rengøring af dyser:

- Sæt dysen i lav position ved at sænke håndtaget.
- Fjern afdækningen fra dyserne.
- Afbryd rørene fra dyserne på pulverdrikkerne og fordelerdysen (A).
- Drej flow-fordeleren 45° mod dig selv, så den frakobles dyseholderen.
- Fjern fordelerdysen og dyserne til pulverdrikke.

6

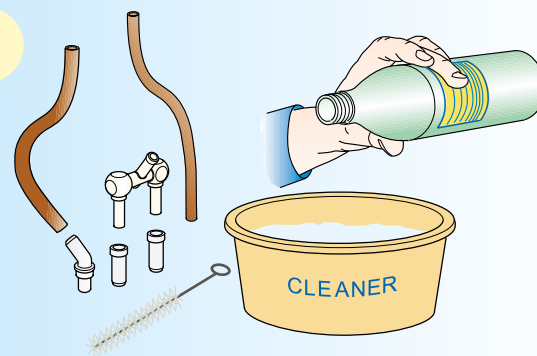

Rengøring af dyser:

- Vask alle komponenter omhyggeligt, og fjern synlige rester og aflejringer med håndkraft og, hvis nødvendigt, med skraber eller børste.
 - Skyl dyserne grundigt og monter dem igen på dyseholderen ved at følge trinene i modsat rækkefølge.
- Varmtvands- og/eller dampudløbene gøres rent med en klud dypet i en rengøringsopløsning for at fjerne eventuelle rester.

AUTOMATISK VASK

1



Vaskecyklusserne kan ikke erstatte nødvendigheden af regelmæssigt at afmontere komponenterne og desinficere dem.

Med hensyn til apparater uden direkte afløb for væskeopsamlingsbeholderen anbefales det at placere en beholder med en kapacitet på min. 3 liter under dyserne.

2




SKRIV PASSWORD TIL VASKEMENUEN.



Adgang til vaskemenu:

- Tryk på området med brugerbeskeder og hold trykket i 3 sekunder.
- Tryk på knappen "VASK" og indtast password (hvis krævet).
- Vælg den type vask, du ønsker at udføre fra menuen.

3

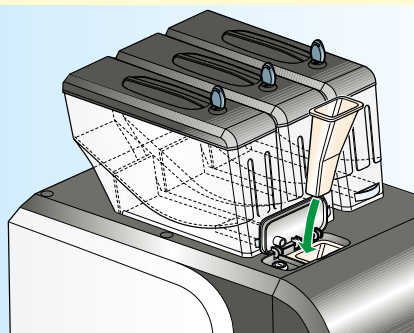


Vask af infusionsenheden:

- Åben lågen til koffeinfri kaffe og sæt glideren til rengøringsmiddel i glideren til koffeinfri kaffe.

Den rensende glider leveres med apparatet og må kun bruges til rengøring af infusionsenheden.

4

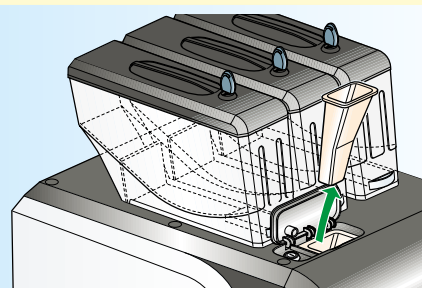


BENYT UDELUKKENDE SPECIFIKKE PRODUKTER TIL KAFFEMASKINER*.

*** PRODUKT AF MÆRKET KAMARETA KAFFE**

Vask af infusionsenheden:

- Hæld rengøringsmidlet i glideren ved at følge doseringsanvisningerne på emballagen.
- Luk lågen til koffeinfri kaffe igen.
- Start vaskecyklus for infusionsenheden.
- Når cyklussen er afsluttet, udføres en skyllecyklus i infusionsenheden for at fjerne eventuelle rester af rengøringsmiddel

5

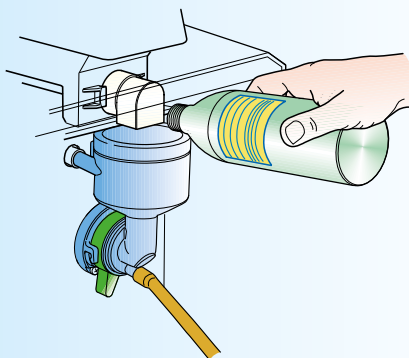


Vask af mixer:

- Hæld rengøringsmidlet i mixeren ved at følge doseringsanvisningerne på emballagen.
- Start vaskecyklus for mixeren.

Når cyklussen er afsluttet anbefales det at skylle mixeren for at fjerne eventuelle rester af rengøringsmiddel.

6

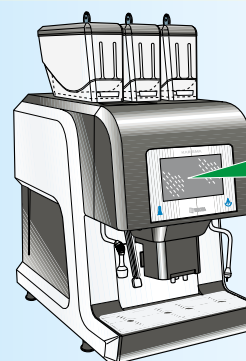

**VARMT VAND
SÆT IKKE HÆNDERNE
UNDER DYSERNE**

**SKYLNING OM
30 SEK.**

Skylning mælkedyse:

Apparatet foretager jævnligt en skylning af mælkedysen. Apparatet viser en nedtælling fra 30 sekunder, inden skyllecyklussen starter.

Fjern alle genstande fra udløbsområdet og placér en beholder til opsamling af vaskerester.