


# Cimbali S30 Rengøring

## Overblik over maskine

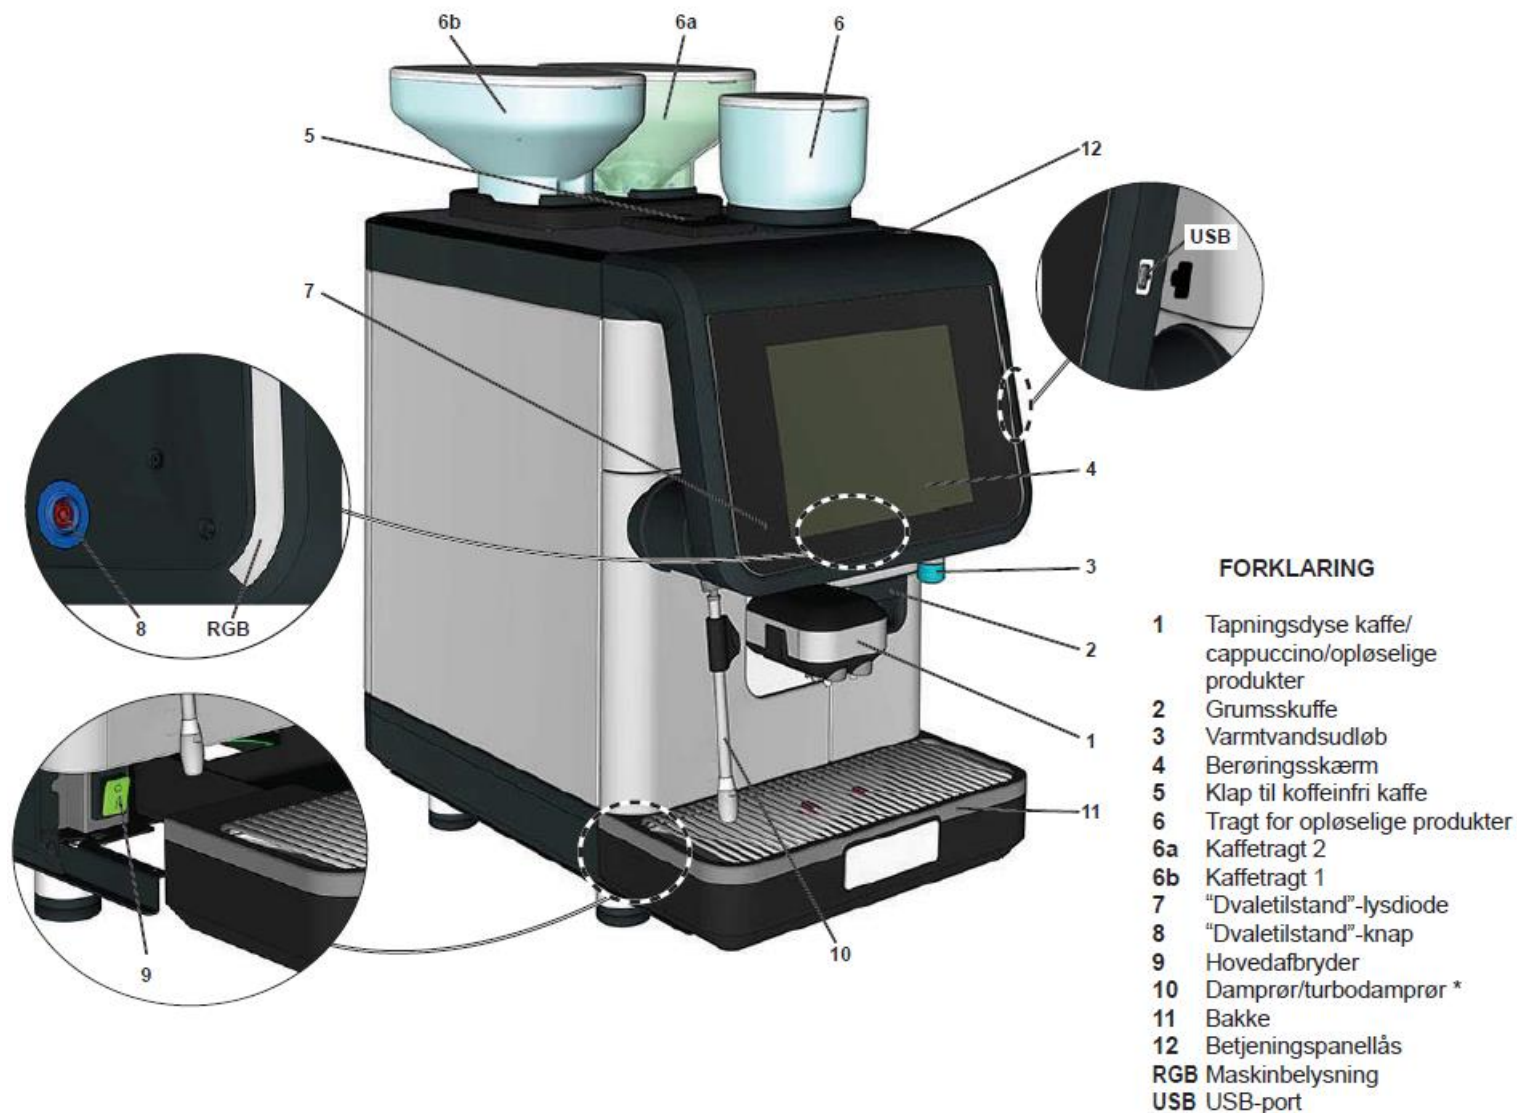

### FORKLARING

- 1 Tapningsdyse kaffe/  
cappuccino/opløselige  
produkter
  - 2 Grumsskuffe
  - 3 Varmtvandsudløb
  - 4 Berøringsskærm
  - 5 Klap til koffeinfri kaffe
  - 6 Tragt for opløselige produkter
  - 6a Kaffetragt 2
  - 6b Kaffetragt 1
  - 7 "Dvaletilstand"-lysdiode
  - 8 "Dvaletilstand"-knap
  - 9 Hovedafbryder
  - 10 Dampør/turbodampør \*
  - 11 Bakke
  - 12 Betjeningspanellås
- RGB Maskinbelysning  
USB USB-port

Komponenterne (\*) anvendes kun i  
nogle produktkonfigurationer

## Indhold

Daglig rengøring: .....	2
Ugentlig rengøring – Rengøring af kaffetragten .....	4
Ugentlig rengøring af Kredsløb for Instant produkter (Hvis tilkøbt) .....	5

## Daglig rengøring:

- ☼ Denne daglige rengøring skal følges ved afslutningen af arbejdsdagen eller når det signaleres af maskinen.  
Meget af rengøringen kan klares ved at følge vejledningen på skærmen.
- ☼ Udfører man ikke rengøringen, låser maskinen.
- ☼ Maskinen udfører selv korte vaske/skyl i løbet af dagen - 5 min efter sidste kakao og 15 min efter sidste mælkeprodukt

### ☼ **Komplet, daglig vask:**

Man skal bruge 1 tablet<sup>1</sup> + minimum 50 ml rensesvæske<sup>2</sup> ved hver komplet vask. Rengøringen tager ca. 13-15 min.

1. Gå til rullemenuen, som vist herunder.



2. Tryk på vand-ikonet, som viser dig vandrengørings-programmerne.
3. Vælg **Komplet vask** og følg vejledningen på skærmen.
4. **Før mælkefilteret og rense-studsen samles skal filteret rengøres**



- 5.
6. Efter rengøringen, skal man fjerne rengørings skuffe og sætte mælkeslange tilbage i mælken.



### Knap-oversigt:

Vis rengørings-programmer	
Kaffekredsløb	
Mælkekredsløb	
Opløselige produkter	
Komplet vask	
Start program	

Øvrig daglig rengøring næste side.

<sup>1</sup> Varenummer 18400027

<sup>2</sup> Varenummer 18400025

☘ Rengøring af LCD-skærm: 

Vælg programmet og rengør med mikro-fiberklud. **Brug aldrig andet end mikro-fiberklud til rengøring af skærmen.**

☘ Rengøring af kabinettet:

*Advarsel: Kabinettets skinnende dele skal rengøres med en blød klud og rengøringsmidler UDEN ammoniak eller slibemidler, og organiske rester i arbejdsområdet skal fjernes. I tilfælde af hårdt snavs skal du bruge en fugtig svamp og tørre med en blød klud.*

Bemærk: SPRØJT IKKE i åbningerne på kabinettets paneler og BRUG IKKE papir eller ru klud til rengøring.

☘ Rengøring af kopbakke og grumsskuffe:

KOPBAKKE

1

Ved afslutningen af arbejdsdagen skal du hælde en kande varmt vand i spildbakken (11) for at fjerne eventuelle aflejringer i drænet; fjern det og vask det med rindende vand.



2

For at fjerne det skal du tage fat i og trække i spildbakken (11) og løfte den lidt. Brug ikke slibende produkter; Sæt det ikke i opvaskemaskinen.



GRUMSSKUFFE

1

For at fjerne den skal du løfte varmtvandsudløbet (3).

Bemærk: Behovet for at tømme grumsskuffen fremhæves også af ikonet



på berøringsskærmen.




2

Træk grumsskuffen (2) ud, tøm den og vask den under rindende vand. Rengør skuffen (2) grundigt med en fugtig klud og fjern eventuelle organiske rester.




## Ugentlig rengøring – Rengøring af kaffetragten

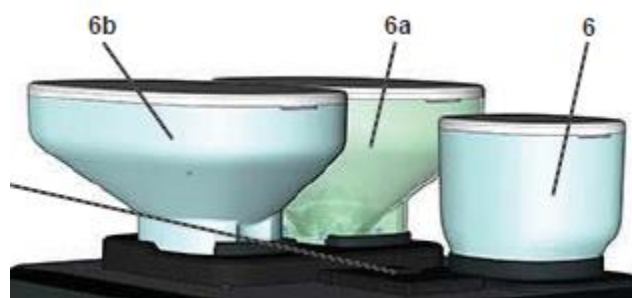

### RENGØRING AF KAFFETRAGTEN (6a - 6b)

Kaffetrugtene (6a OG 6b) skal rengøres regelmæssigt, cirka en gang om ugen. Afhængig af forbrug og kaffetyper kan hyppigere rengøring være påkrævet.

For at rengøre skal du gøre følgende:

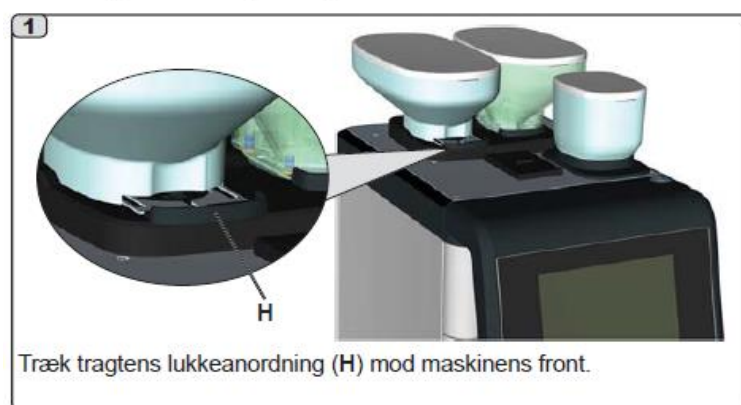

Fjern eventuelt resterende kaffe i tragten. Vask den med en fugtig klud ved hjælp af produkter og metoder, der normalt anvendes til genstande i berøring med fødevarer; skyl grundigt og tørt, og fjern eventuelle resterende organiske rester.


Inden tragten sættes tilbage på plads på kværnen/dispenseren, skal du sikre, at våde eller fugtige dele er helt tørre.

## Ugentlig rengøring af Kredsløb for Instant produkter (Hvis tilkøbt)

### RENGØRING AF MIXEREN




Få adgang til mixeren for opløselige produkter ved at åbne låsen (12)

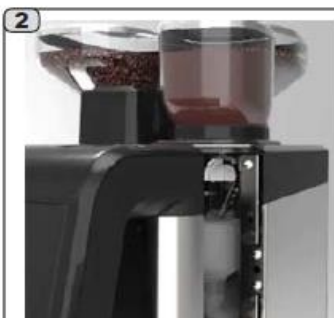


Åbn betjeningspanelet.




Skub lukkeanordningen.

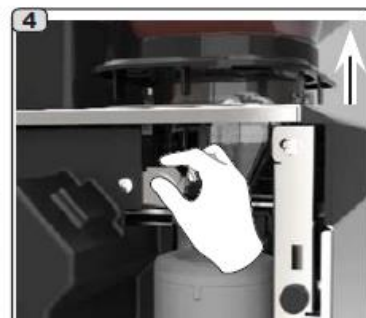

Hold lukkeanordningen og løft tragten.

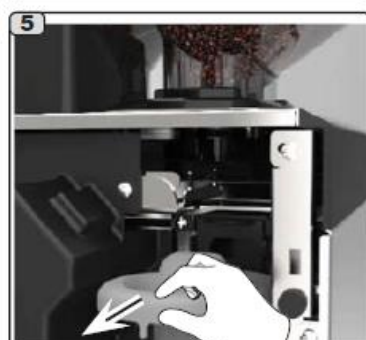

Adskil pulvertragten.

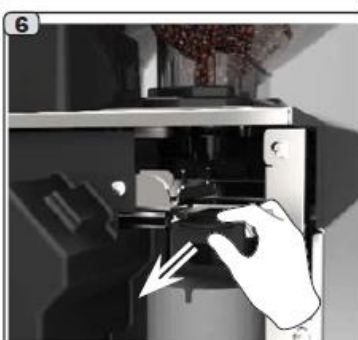

Fjern pulveraflejringskuffen.



- Hæld ½ liter koldt vand i beholderen og tilsæt en dosis flydende rengøringsmiddel (se produktvejledningen).
- Vask de enkelte dele, og fjern eventuelle organiske rester med en svamp.
- Læg alle mixerdelene i blød i opløsningen (vand + rengøringsmiddel) i mindst 15 minutter.
- Fjern alle dele fra opløsningen og skyl.

**8**  
**RENGØRING AF TRAGT FOR OPLØSELIGE PRODUKTER**  
Fjern eventuelt opløseligt pulver i tragten. Vask den med en fugtig klud ved hjælp af produkter og metoder, der normalt anvendes til genstande i berøring med fødevarer; skyl grundigt og tørt, og fjern eventuelle resterende organiske rester.  
Inden tragten sættes tilbage på plads på maskinen, skal du sikre, at våde eller fugtige dele er helt tørre.

**9**  
Når rengøringen er færdig, skal alle tidligere fjernede dele sættes tilbage på plads.

Rengør også selve blande-tragten så denne er helt ren, som på billederne herunder.

